
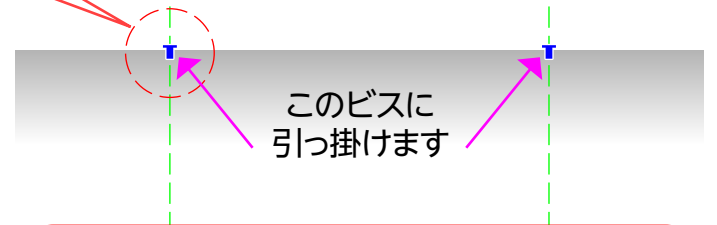
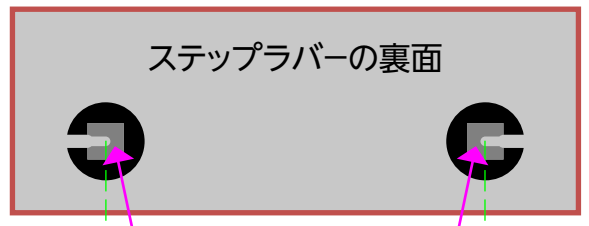


# ステップラバー(スライド方式)の取り付け方

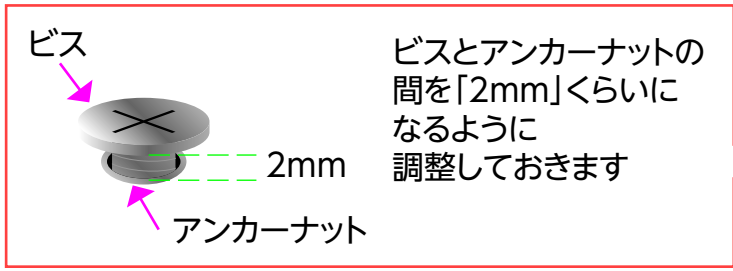



## 横から見た図

## 上から見た図

**1** L型額縁を階段の先端に合わせてまず右側に手で上から押さえながらスライドさせ、ビスに引っ掛けます




**2** 右側がきちんと入っていることを確認し、左から10cmくらい右側にたわめながら左側も手で上から押さえながらスライドさせます

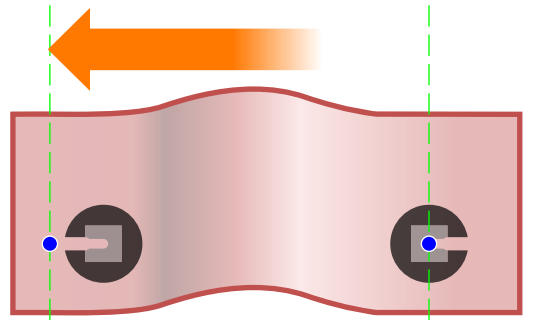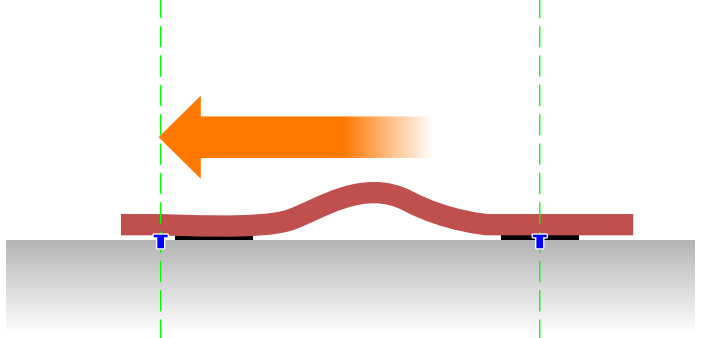

**3** 左右ともはずれないことを確認したら完成です



# ステップラバー(スライド方式)の取り外し方

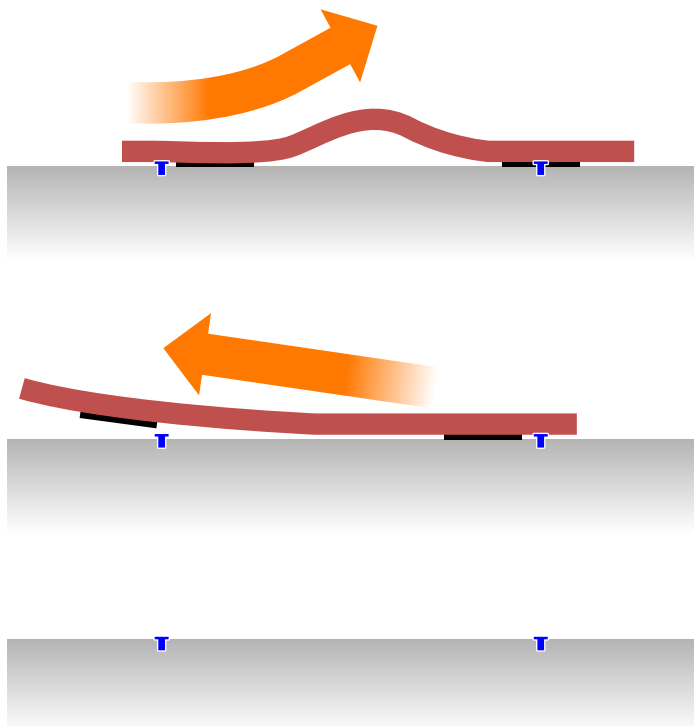

**1** 真ん中を持ち上げて  
左右にずらしてください

**2** ビスを回して締めてください

※注意※ 締めすぎたら戻せなくなります

## ●使用上の注意

- ①大量の積雪時は除雪をお願いします。電気マットではないので多少の労力は必要の場合があります。
- ②昇降の際は、滑る場合がありますのでご注意ください。
- ③雨が降るとステップラバーの表面に水がたまり、すべりやすくなりますので、階段の昇降の際はご注意ください。
- ④火気は近づけないようにしてください。
- ⑤洗浄は、洗剤の原液・薬品は使用しないでください。変色・劣化の原因となります。
- ⑥ゴムは温度差で伸び縮みすることがあります。あらかじめご了承ください。
- ⑦厚みが10mmのゴムマットのため、微妙なカットはできませんのでご了承ください。
- ⑧ステップラバーの上が凍り付いて足で踏んでも割れない場合は、金槌などでたたいて氷を割ってください。その際、鋭利なものは使用しないでください。

## ●製品形状、耐用年数、品質

- ①製品形状(厚み)は±2.0mmの許容があります。
- ②耐用年数は使用頻度によりますが、概ね7年程度(一般家庭の場合)。取り外しタイプでは10年以上の使用実績があります。
- ③ゴム特有の臭いがするのであらかじめご了承ください。
- ④ゴム製品は変色・ひび割れをする場合があります、あらかじめご了承ください。

## ●保管にあたっての注意

ゴム製品は多少の変色・劣化は避けられません。保管にあたっては十分注意してください。

- ①取り外した後の保管場所は、直射日光・降雨にさらさないよう屋内に保管してください。
- ②折り曲げたり、重たいものを上に乗せないでください。
- ③取り外した後のアンカーナットには、必ずネジで蓋をしてください。

## ●使用後の廃棄について

廃棄する場合は、法的産業廃棄物となります。